


## Master/Slave Onetime のディスプレイ表示


## 画面遷移のフローチャート

マスターバーコードを読み取り、それに対して対象バーコードの読み取りをおこない、同一データか否か照合することができます。

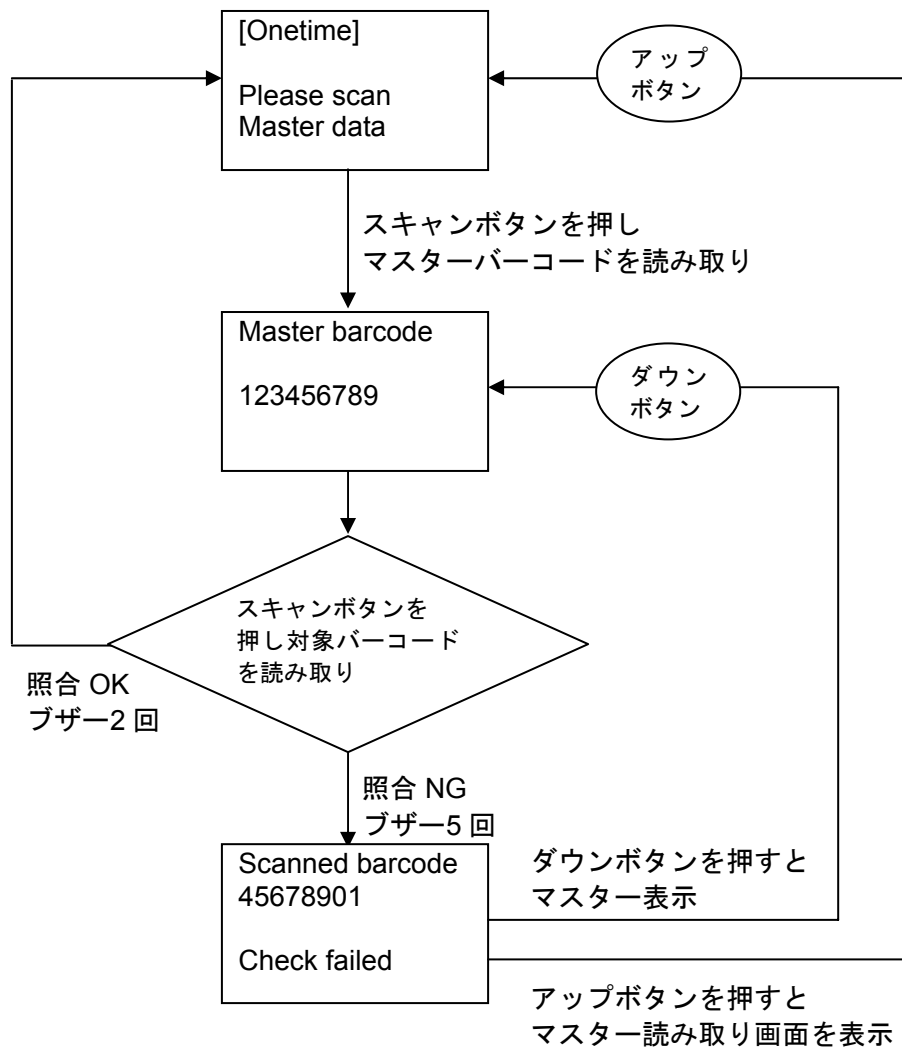


**メモ**：NGになると、スキャンボタンを押してもレーザーが出なくなります。アップボタン（マスター読み取り画面）かダウンボタン（マスター表示）で操作を進めてください。

**Master/Slave Continuous のディスプレイ表示**  
画面遷移のフローチャート

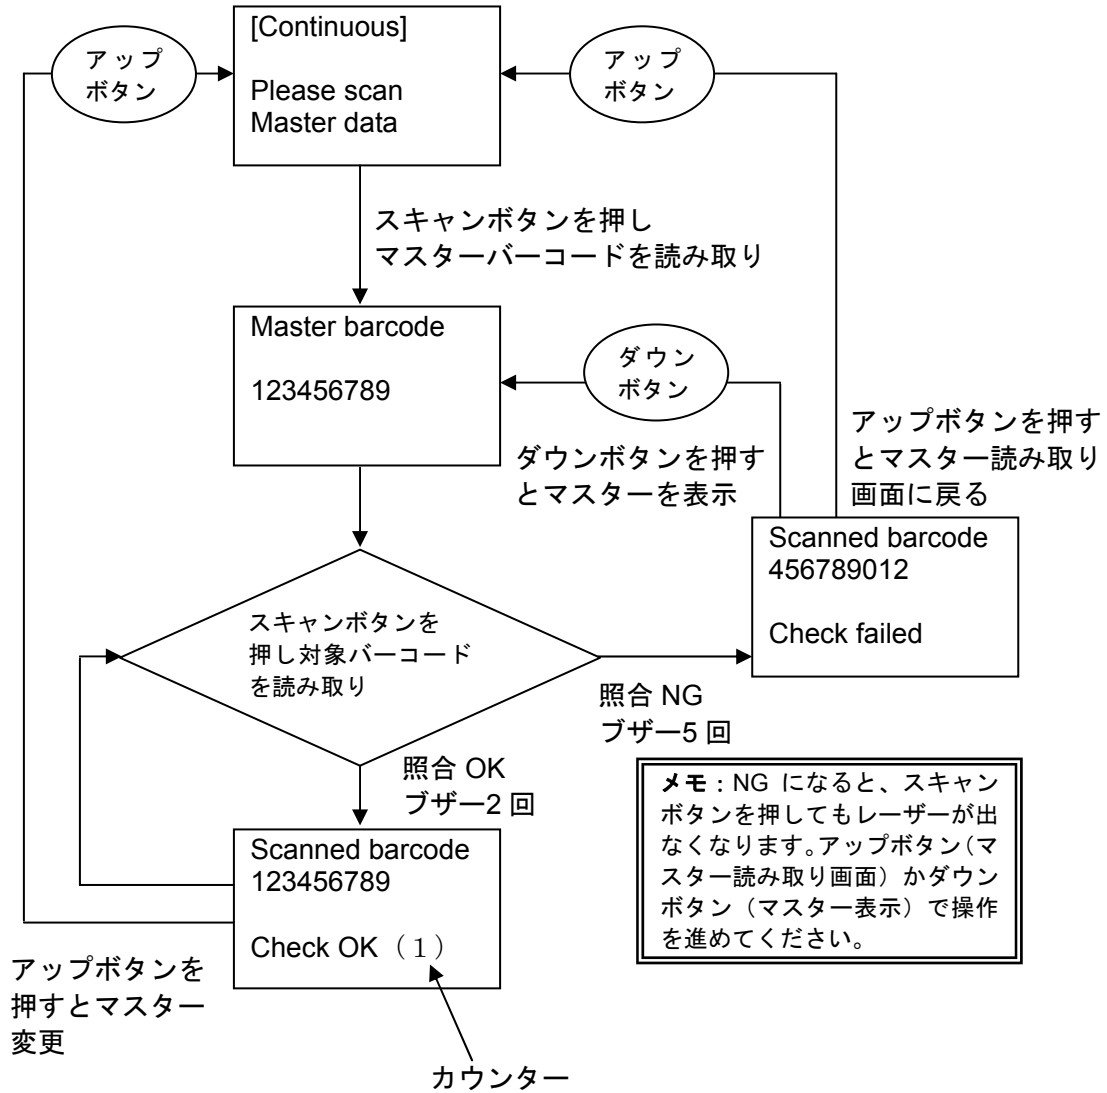

**Master/Slave 時のシステムメニュー中の View Data**

・システムメニューの View Data に入ると、蓄積データを下記のように表示します。

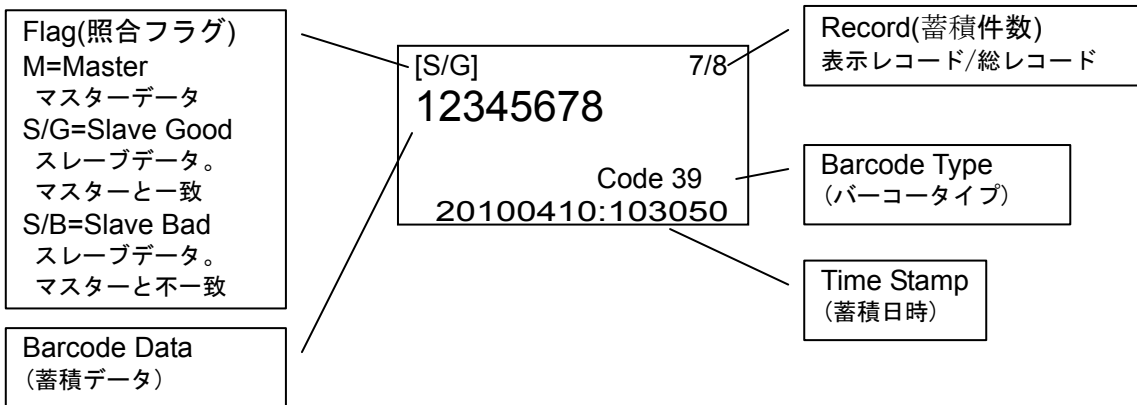

- ・サイドアップボタンとサイドダウンボタンで Record(蓄積件数)を変更します。
- ・スキャンボタンで Delete(消去)か Cancel(キャンセル)を決定します。