
ワイヤレスバーコードリーダー

AC9607C

設定メニュー

Ver.A

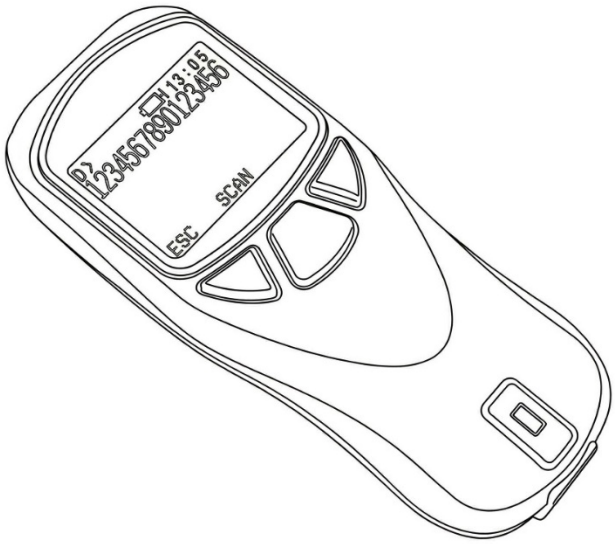

株式会社エイポック

・製品の仕様および本書は改良のため予告無く変更される場合があります。

・本書に記載されている他社製品名は、各社の商標または登録商標です。

・本書の一部または全部を弊社に無断で転載、複製することを禁止します。

目次

1、はじめに ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3

2、設定方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3

3、読み取りコードの設定　バーコード

Code39 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4

NW7(Codabar) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4

Code128 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4

UPC-A ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5

UPC-E ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5

EAN13/JAN13 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5

EAN8/JAN8 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5

Code93 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5

Interleaved 2 of 5 (ITF) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6

Industrial 2 of 5 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6

Matrix 2 of 5 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6

Code11 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6

GS1 データバー標準型 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7

GS1 データバー限定型 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7

4、ブザー

高、低 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8

5、システム言語の設定

日本語、英語・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8

6、初期化

初期化（A1、A2） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8

1、はじめに

本書では、バーコードリーダーAC9607C の設定専用バーコードメニュー（以下、設定メニュー）を記載しています。

基本的な操作説明と設定メニューは、本体およびドングル付属の別紙「かんたんガイド」に記載しています。

2、設定方法

バーコードリーダーで設定メニューを読み取ると、スキャナの動作が設定されます。

電源を切った後も、設定はバーコードリーダーに保存されています。

設定メニューを読み取るには

・バーコードリーダーを「データ転送モード」（ワイヤレス読み取り）に切り替えて、PC やタブレットと Bluetooth 接続した状態で読み取って下さい（あらかじめ Bluetooth 接続の設定をして下さい）。

・または、バーコードリーダーを「メモリスキャン」に切り替えてから読み取って下さい。

ご注意

「データ転送モード」のとき、Bluetooth 未接続のままですと、ビームが出ないようになっているため、設定メニューの読み取りができません。Bluetooth 接続するか、メモリスキャンに切り替えて下さい。ビームが出て読み取りできます。

3、読み取りコードの設定　バーコード

＊印は初期値

Code39　読み取り

有効＊



無効



Code39　スタート/ストップ「＊」送信

有効



無効＊



Code39　Full ASCII 変換

有効＊



無効



NW7 (Codabar)　読み取り

有効＊



無効



NW7 (Codabar)　スタート・ストップ送信

有効＊



無効



Code128　読み取り

有効＊



無効



3、バーコード　読み取りコードの設定　バーコード（つづき）

＊印は初期値

UPC-A　読み取り

有効＊



無効



UPC-E　読み取り

有効＊



無効



EAN13/JAN13　読み取り

有効＊



無効



EAN13/JAN13　ISSN 変換

有効



無効＊



EAN13/JAN13　ISBN 変換

有効



無効＊



EAN8/JAN8　読み取り

有効＊



無効



Code93　読み取り

有効＊



無効



1、読み取りコードの設定　バーコード（つづき）

＊印は初期値

Interleaved 2 of 5 (ITF)　読み取り

有効＊



無効



Industrial 2 of 5　読み取り

有効＊



無効



Matrix 2 of 5　読み取り

有効



無効＊



Code11　読み取り

有効



無効＊



1、読み取りコードの設定　バーコード（つづき）

＊印は初期値

GS1 データバー標準型　読み取り

有効



無効＊



GS1 データバー限定型　読み取り

有効



無効＊



6、ブザーの設定

高



低＊



7、システム言語の設定

本体画面表示の言語を設定します。

日本語



英語＊




8、初期化

本体を初期化します。A1、A2 を順に読み取って下さい。

A1





A2



※ブザーの設定は初期化しません。