ワイヤレスバーコードリーダー

AC/iDC96XX シリーズ かんたんガイド

Ver.C

株式会社エイポック
TEL 045-508-5201
www.a-poc.co.jp

■付属品がすべてそろっていることを確認してください。

☐ バーコードリーダー本体	☐ USB ケーブル
☐ ハンドストラップ	☐ かんたんガイド(本書)

■本製品の特徴

・Bluetooth v5.2 搭載バーコードリーダーです。
・Bluetooth 対応パソコン等に無線で読取データを入力します。
・AC9607C：バーコード対応
iDC9600R/AC9600R：2 次元コードとバーコード対応

☛別途ご用意下さい

・本製品を充電するため、USB ポートがあるパソコン等が必要です。

■設定資料等はホームページからダウンロードして下さい。

www.a-poc.co.jp
※一部資料は「ユーザー専用ページ」で配布
ユーザー名　パスワード

取り扱い上の注意

ご使用の前に、取り扱い上の注意を必ずお読み下さい。本製品の取り扱いを誤ったために生じた本製品の故障・不具合およびパソコンの故障・不具合やデータの消失・破損は弊社の保証対象には含まれず、その責任を負いませんのであらかじめご了承ください。

◆本製品を直射日光の当たる場所など、極端に高温になる場所に置かないでください。◆本製品を極端に湿度の高い場所や、急激な温度変化のある場所では使用しないでください。

電池の注意

本製品は、リチウムイオンバッテリを内蔵しています。


◆電池の液が漏れたときは、液に触れないで下さい。◆濡らしたり、水などの液体の中に入れたりしないで下さい。◆電池は定期的に充電して下さい。長期間放置すると劣化します。◆満充電になったら充電を中止して下さい。

電波の注意

本製品は、電波法で定められた 2.4GHz 帯高度化小電力データ通信システムの無線局の無線設備として、工事設計認証を受けた製品を内蔵しています。日本国内のみの使用目的において無線局の免許は必要ありません。■本製品は、次の場所で使用しないで下さい。◆電子レンジ付近の磁場、静電気、電波障害の発生するところ、2.4GHz 付近の電波を使用しているものの近く（環境により電波が届かない場合があります）◆人命に関わる医療用機器・その他の機器の近く

☛製品の仕様、本書の内容については改良のため予告なく変更する場合があります。
☛本製品はすべての機器との接続を保証するものではありません。
☛本書に記載された他社製品名は各社の商標または商標登録です。
☛本書の一部または全部を無断で複製および転載することを禁じます

1 各部の名称

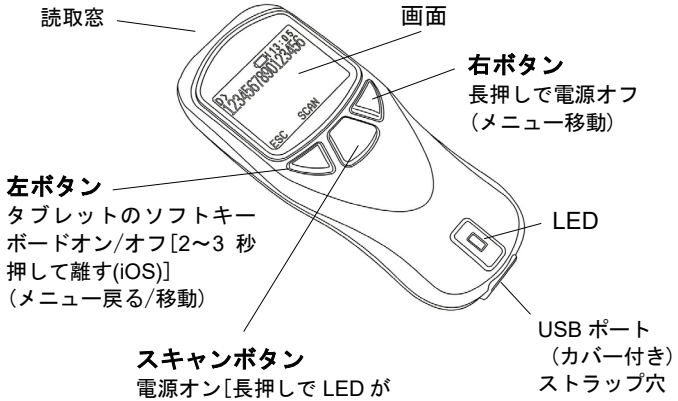

LED の意味	
オレンジ点灯	満充電(USB 接続中) 読取成功(メモリ時)
オレンジ点滅	充電中/ローバッテリ
オレンジ/赤 交互点灯	充電中(Bluetooth 未接続)
赤点灯	未接続
緑点灯	読取成功(Bluetooth 時)

2 電源オン/オフの手順

電源オン　スキャンボタンを長押しして下さい(約 4 秒)。
LED がオレンジ点灯したらボタンを離して下さい。
音が鳴り電源オンになります。

電源オフ　右ボタンを長押しして下さい(2～3 秒)。
音が鳴り電源オフになります。

・操作しないと約 1 分後に画面オフします。
→スキャンボタンを押すと画面オンになり使用できます。

・操作しないと約 5 分後に音が鳴り電源オフ(スリープ)します。
→電源オンにすると使用できます。

※電源オフになる時間(スリープ開始時間)は変更できます。
p5 を参照して下さい。

3 充電の手順

・本製品とパソコンを付属の USB ケーブルで接続して下さい。
・本製品を電源オンにして下さい。
※初回使用時は 3～4 時間充電して下さい。
・LED がオレンジ点灯になったら充電完了です。

※バッテリが少ないと間欠的にビープ音が鳴ります。充電して下さい。
※充電後は USB ケーブルを外す、または電源オフにして下さい。


4 Bluetooth ワイヤレス接続する手順

1.本製品を電源オンにして下さい。
2.本製品の画面を次のように操作して下さい。
※右ボタンで移動、スキャンボタンで決定、左ボタンで戻ります


1) メインメニュー



2) 設定を選択、決定

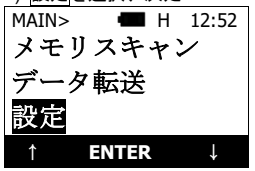


3) BT 接続方法を選択、決定

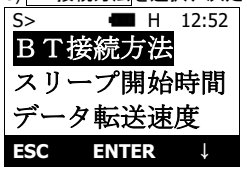


4) HID デバイスを選択、決定



5) Simple pairing を選択、決定

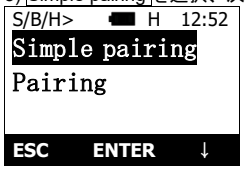

6) YES(右ボタンを押す)

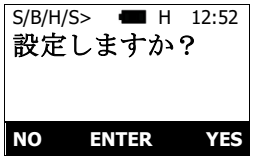

3.本製品の画面が「設定中」から「完了!!!」と表示します。
4.タブレットなどの Bluetooth をオンにして、Bluetooth デバイスの追加をして下さい。※機器により操作は異なります
5.タブレットなどの画面に出たデバイス名「RXXXXX」を選択して下さい。タブレットなどの Bluetooth 設定画面が「RXXXXX 接続済み」と表示したら接続完了です。
※デバイス名は本体裏面ラベルの印字で確認できます。



※接続後､本体は左記の画面になっています。
左ボタンを 3 回押すと
上記の画面 1)に戻ります。

5 バーコードの読み取り方

スキャンボタンを押し、赤色のビームをバーコードにかざして下さい。（1D 対応機は水平線、2D 対応機は点を照射します）

＜サンプル＞

※2 次元コード対応機用




2Dcode

◆タブレットなどに直接バーコードを読むには「データ転送モード」でご使用下さい。


6 データ転送モード - 直接ワイヤレス読み取り

メモ等アプリのデータ入力する場所にカーソルを合わせて下さい。バーコードを読むとデータ転送・入力します。

1) データ転送モードを選択、決定



2) バーコードを読んで下さい

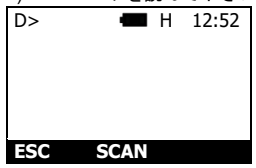

※本機の画面にも読み取ったデータを表示します。
※iOS/Android はソフトキーボードを English(英語)にして下さい。
※パソコンはキーボード入力を半角英数にして下さい。


◆「未接続です　接続してください」と表示する場合

・接続したタブレットなどの Bluetooth をオンにして下さい。
・電源オンの直後などは少しお待ち下さい。
　少し待つと 2)の画面になり、読み取りできます。
・未設定の場合は Bluetooth 接続設定して下さい。


7 メモリスキャン - 本体に保存読み取り

バーコードを読むと本製品にデータ保存します。

1) メモリスキャンを選択、決定

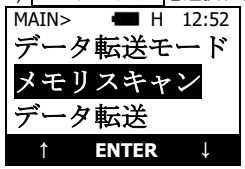

2) バーコードを読んで下さい

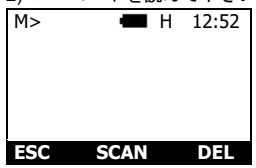


・本製品の画面にデータを表示します。
・読み間違った場合、右ボタンを押すと最後のデータを消去します。

■データ転送 - 保存データのアップロード

メモリスキャンで保存したデータを転送します。


1) データ転送を選択、決定

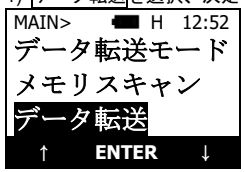

2) スキャンキーを押します




3) 右ボタンで保存データ消去します

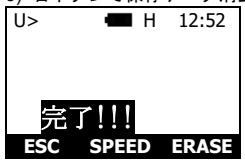

※左ボタンで中止、1)に戻る

4) 右ボタンで消去実行(YES)

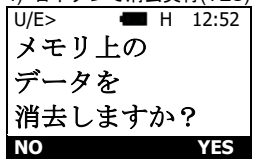

※左ボタンで 2)に戻る

◆メモリスキャン使用後、再びデータ転送モード（ダイレクトスキャン）を設定すると、保存データの消去画面が出ます。


右ボタンで消去を実行して下さい。※4)同様の画面

◆各種設定です。


スリープ開始時間

電源オフになるまでの時間を設定します。


1) 設定を選択、決定

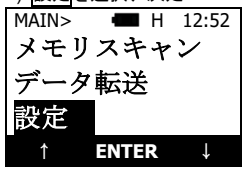

2) スリープ開始時間を選択、決定

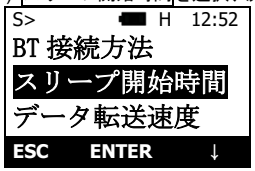

3) 時間を変更、決定

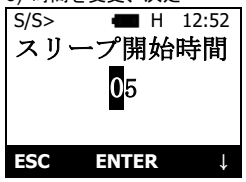


右ボタンで数字を変更、スキャンボタンで決定します。
初期値は 05(分)、最長 30(分)です。
00 は電源オフしなくなります。


データ転送速度

保存データを転送する速度を設定します。


1) 設定を選択、決定

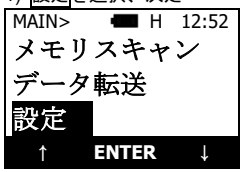

2) データ転送速度を選択、決定

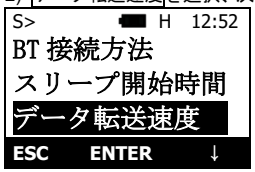

3) 速度を変更、決定

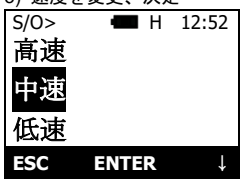


右ボタンで設定を変更、スキャンボタンで決定します。
初期値は中速です。
速度は 8 段階あります。


日時設定

日時を設定します。


1) 設定を選択、決定

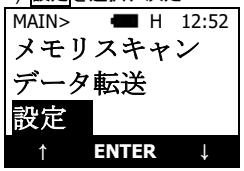

2) 日時設定を選択、決定

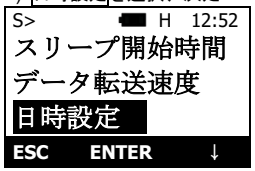

3) 各種設定を選択、決定
※実際の表示は 3 行です。

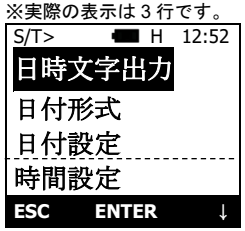

右ボタンで項目を選択、スキャンボタンで決定します。詳細は次のページを参照して下さい。

日時設定の内容

日時文字出力	日付出力	オン/オフ(初期値)
	時間出力	オン/オフ(初期値)
	区切り文字出力	,(初期値)[H.tab]など
日付形式	MM/DD/YY(初 期	※YY は西暦下 2 桁。 転送は 4 桁 YYYY になります
	DD/MM/YY	
	YY/MM/DD	
日付設定	年、月、日	※変更後「保存しますか？」と出たら右ボタンで保存
時間設定	時、分、秒	

※日付出力、時間出力をオンにすると「バーコードデータ, 日付, 時間」を転送します。

iOS/Android/パソコン接続のオプション設定

■左ボタンの設定

iOS: 左ボタンを 2～3 秒押すとソフトキーボードをオン/オフします。
Android: 左ボタン長押しで Bluetooth 切断します。ソフトキーボードを使用できます。スキャンボタンで再接続します。(5～10 秒かかります)

iOS(初期値)



Android



■国別キーボードの設定 (BT 接続方法 HID デバイス用)

カッコなどの記号を正しく入力する設定です。
iOS/Android(US 配列/初期値)は「国別キーボード→1→0」を、
Windows(日本配列)は「国別キーボード→7→1」を読み取って下さい。

国別キーボード



iOS/Android



1

0



Windows(パソコン)



7



1

12 リセット

背面左上の穴の中にリセットボタンがあります。万一、画面が固まる等した場合、クリップなど挿し込みリセットボタンを押して下さい。
電源オフになったら、電源オンにして使用を再開して下さい。
※Bluetooth 接続もリセットされますので、再度、接続設定して下さい。

