

## ワイヤレス 2次元バーコードリーダー DS2278 かんたんスタートガイド (エイポック版)

Ver 201807 B

製品のお問い合わせはこちら

株式会社エイポック 電話 045-508-5201

## はじめに、スキャナを充電して下さい

お買い上げの製品	充電方法	充電の確認	充電時間
USB クレードル セット	PC とクレードルを付属ケーブルで接続して下さい。スキャナをクレードルに置いて下さい。	クレードルの LED ランプ 黄色点滅(充電中)→緑点灯(充電完了)	4~17 時間(フル)
USB AC アダプタ セット	スキャナ底部のコネクタに専用の充電ケーブルと AC アダプタを接続して下さい。AC アダプタをコンセントに挿して下さい。	スキャナの LED ランプ 緑点滅(充電中)→緑点灯(充電完了)	1.5~7 時間(フル)


※RS232 は CD を参照して下さい

## スキャナで設定メニューを読み取って、設定して下さい

## 1、クレードル（充電兼通信台）と Bluetooth 無線接続する手順



## 2、タブレット/スマートフォンと直接 Bluetooth 無線接続する手順

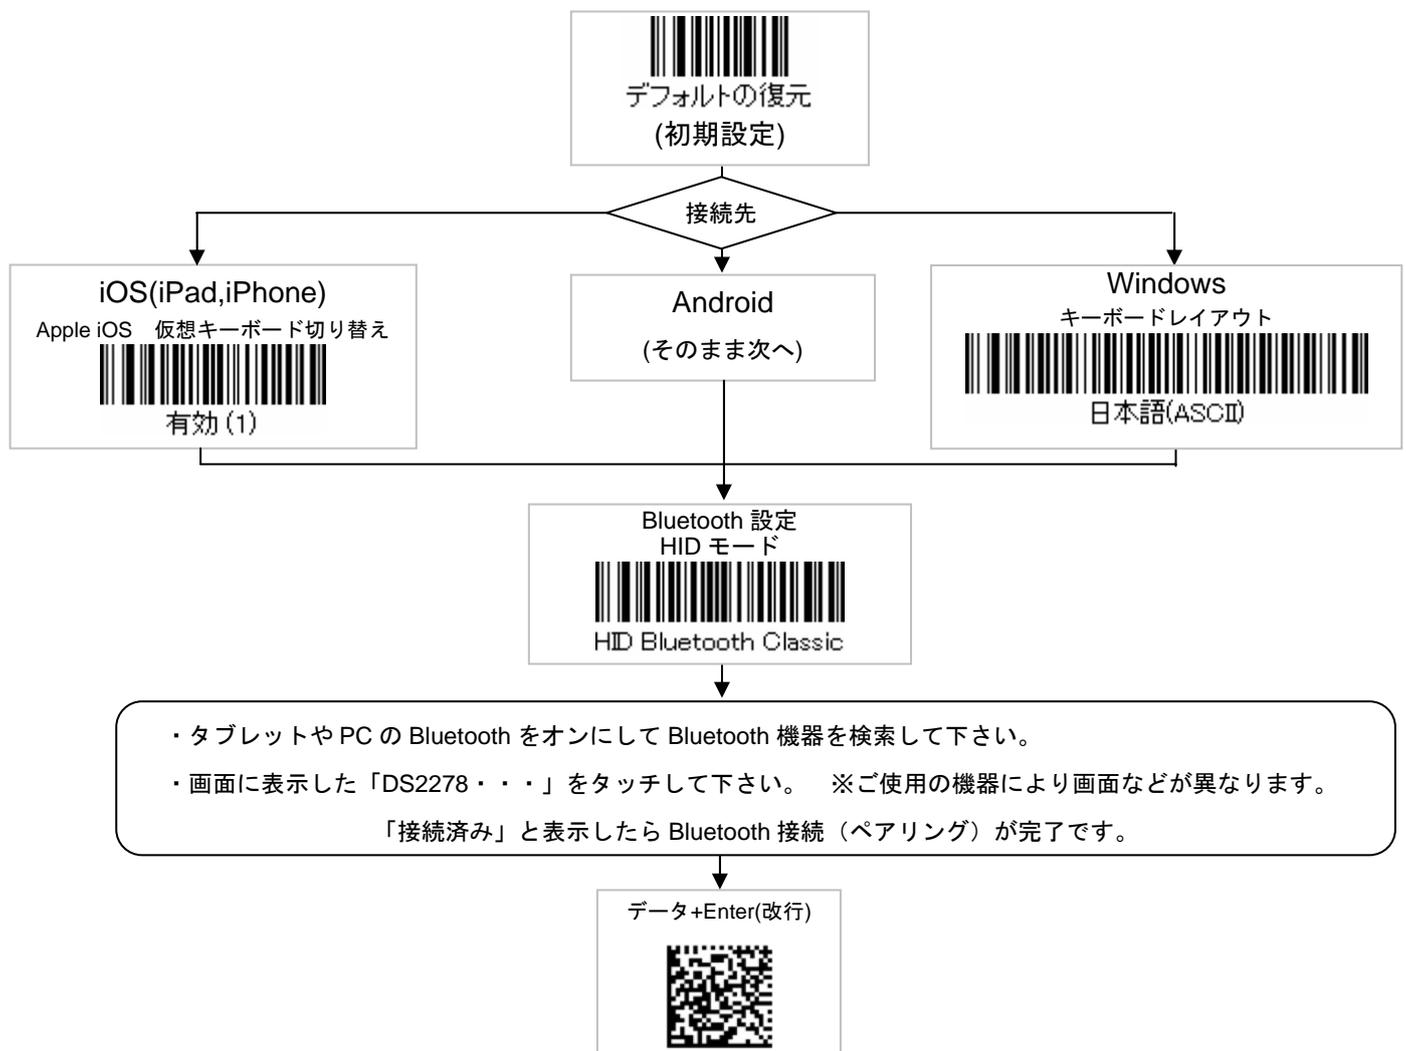

### 3、使い方

※キーボードの設定などは、PC、タブレットなどの説明書をお読みください。

#### Windows

- ・ 文字入力できるアプリ(メモ帳など)を立ち上げて、画面をタッチ、カーソルを出してください。
- ・ **言語バーの設定 (IME) は半角英数**に切り替えてください。
- ・ バーコードを読み取って下さい。アプリのカーソルのある場所に読み取りデータを入力します。

#### iOS

- ・ 文字入力できるアプリ (メモなど) を立ち上げて、画面をタッチ、カーソルを出してください。
- ・ iOS のみ、スキャナの**トリガーを2回引くと、画面キーボードをオンオフ (出し入れ)** できます。  
(スキャナ接続中はタブレットなどの画面をタッチしても画面キーボードが出ません)
- ・ 画面キーボードを出したら、**英語キーボード (English US)** に切り替えて下さい。
- ・ バーコードを読み取って下さい。アプリのカーソルのある場所に読み取りデータを入力します。

#### Android

- ・ 文字入力できるアプリを立ち上げて、画面をタッチ、カーソルを出してください。
- ・ Android 側でいったん Bluetooth をオフにして下さい。画面をタッチしてキーボードを出して下さい。  
(スキャナ接続中はタブレットなどの画面をタッチしても画面キーボードが出ません)
- ・ 画面キーボードを出したら、**英語キーボード (英語、米国、QWERTY など)** に切り替えて下さい。
- ・ Bluetooth をオンにし、スキャナの名前 (DS2278) をタッチして接続して下さい。
- ・ バーコードを読み取って下さい。アプリのカーソルのある場所に読み取りデータを入力します。

### 4、オプション設定

#### 4-1、改行の設定



#### 4-2、ビープ音の大きさ



### 5、トラブル対策 Bluetooth HID キーボードストロークディレイ

タブレットなどと直接 Bluetooth 無線接続して読み取りデータが途中で抜ける場合「中程度のディレイ」または「長いディレイ」を設定して下さい。入力速度を遅くして文字抜けを防ぎます。

※この設定はクレードルには無効です。クレードル用は CD 説明書 7-8 USB キーストロークディレイを設定して下さい。



### 6、サンプルバーコード 動作確認などにご使用下さい



1234+ABcd

Windows で+が正しく入らない場合、キーボードレイアウト日本語(ASCII)を設定して下さい。



データ : 1234567890ABCDEfghij