

AC-1000S セットアップガイド 補足

Windows XP SP2、SP3 / Windows Vista 32 ビット / Windows 7 32 ビットをお使いのお客様へ

AC-1000S を「セットアップガイド」に従って準備していると、正常にご使用いただけない場合がございます。
下記の症状と同じ症状が発生した場合は、本書をお読みにいただきドライバの更新を行ってください。
ドライバを更新することにより、製品を使用できるようになります。(64 ビット版は非対応です)

【症状】

- パソコンに USB 無線 Dongle を接続したら、自動的にデバイスドライバ(Bluetooth Radios)をインストールした。
- 製品付属の CD-ROM からドライバをインストールできない。
- 通信ソフト[WB-Converter]を立ち上げようとしたら、エラーが表示されて立ち上がらない。


【対策】

- CD-ROM をパソコンにセットし、USB 無線 Dongle をパソコンに接続してください。
- 下記「ドライバの更新方法」を参照し、CD-ROM 収録のドライバをパソコンにインストールしてください。


ドライバの更新方法

Windows XP

(1)[スタート]-[マイコンピュータ]を右クリック-[プロパティ]をクリック。

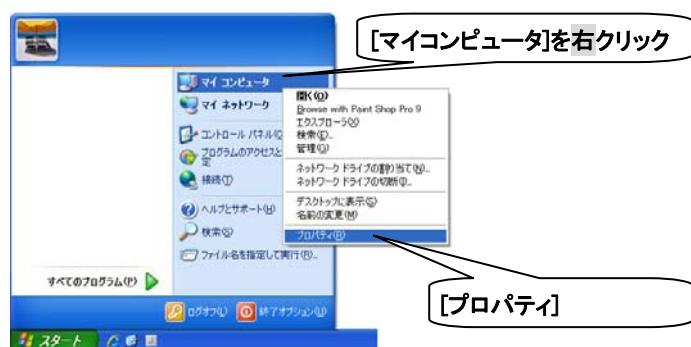

(2)[システムのプロパティ]-[ハードウェア]-[デバイスマネージャ]をクリック。

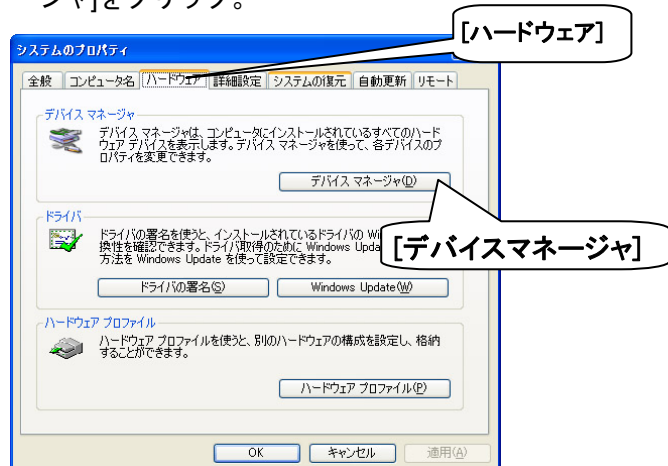

Windows Vista / Windows 7

*図は Vista です。7 も同等ですので読み替えてください。

(1)スタートアイコン-[コントロールパネル]をクリック。



(2)[コントロールパネル]-[ハードウェアとサウンド]をクリック。




Windows XP


(3) [デバイスマネージャ]-[Bluetooth Radios]左横の「+」をクリック-[Generic Bluetooth Radio]を右クリック-[ドライバの更新]をクリック。



(4) [ハードウェアの更新ウィザード]が起動します。
[いいえ、今回は接続しません]-[次へ]をクリック。
この画面は表示されない場合もあります。

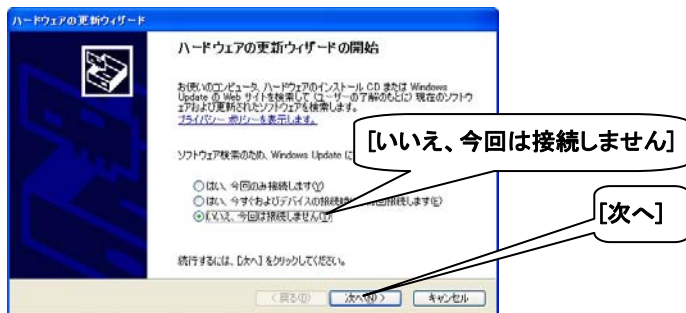


(5) [一覧または特定の場所からインストールする]をチェック-[次へ]をクリック。

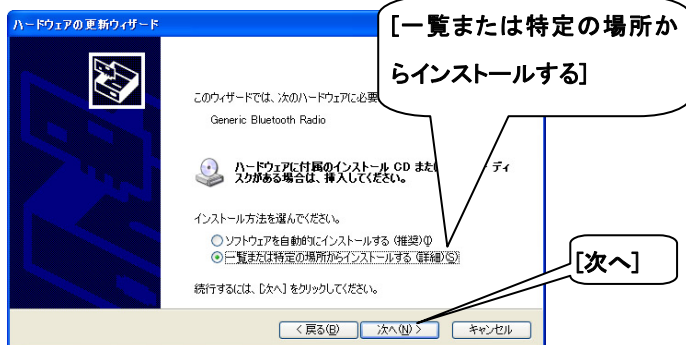


Windows Vista / Windows 7

(3) [デバイスマネージャ]-[ハードウェアとデバイスを表示]をクリック。

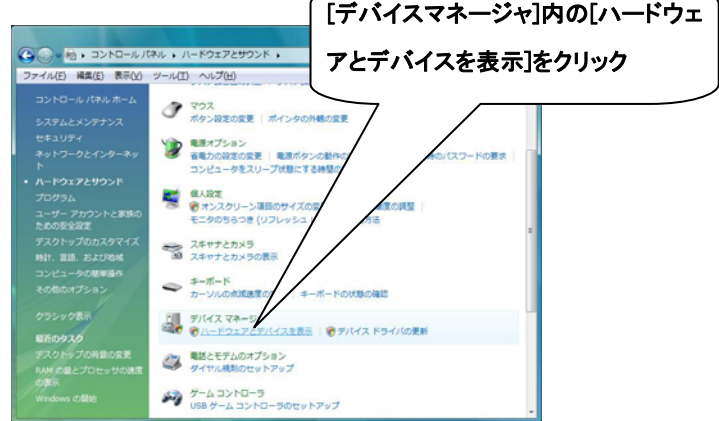


(4)[ユーザーアカウント制御]の画面に切り替わります。[続行]をクリック。

(5)[デバイスマネージャ]-[Bluetooth Radios]左横の「+」をクリック-[Generic Bluetooth Radio]を右クリック-[ドライバソフトウェアの更新]をクリック。

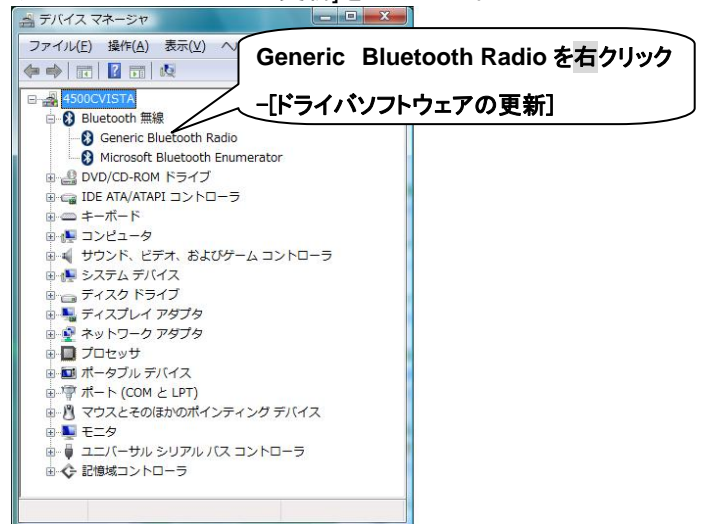


(6)[ドライバソフトウェアの更新]ダイアログが起動します。
[コンピュータを参照してドライバソフトウェアを検索します]をクリック。

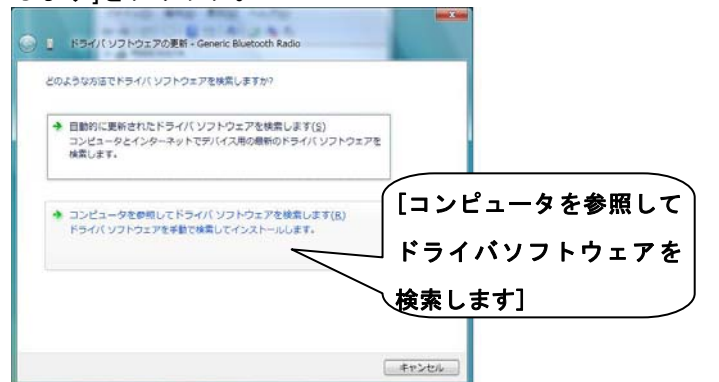


Windows XP


(6)[検索しないで、インストールするドライバを選択する]をチェック-[次へ]をクリック。

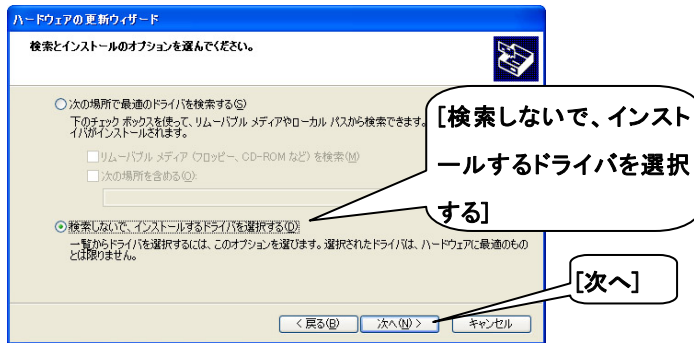


(7)[ディスク使用]をクリック。

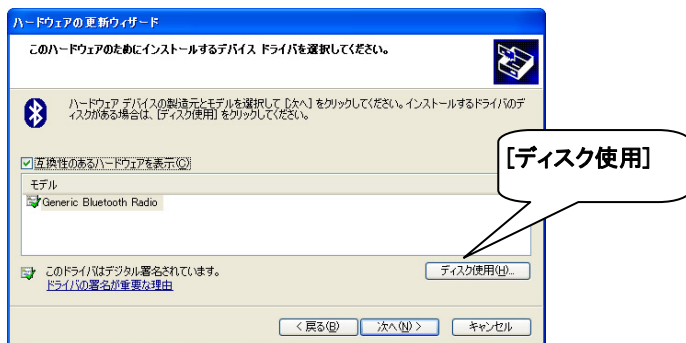

(8)[フロッピーディスクからインストール]-[参照]をクリック。

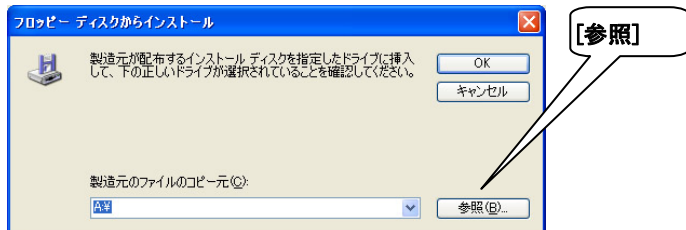


(9)[ファイルの場所] -画面左のマイコンピュータ-CD-ROMを選択-[開く]をクリック。

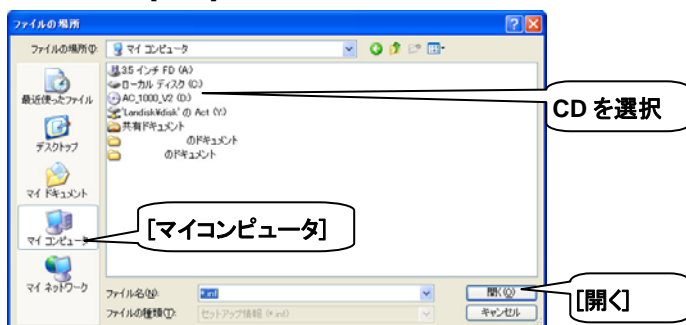


Windows Vista / Windows 7


(7)[コンピュータ上のデバイスドライバの一覧から選択します]-[次へ]をクリック。

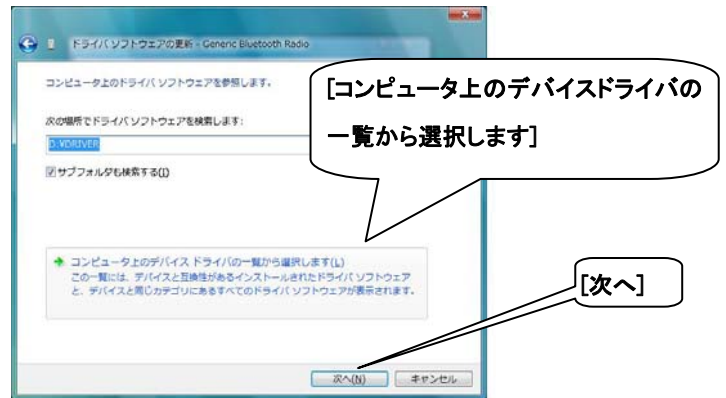


(8)[ディスク使用]をクリック。

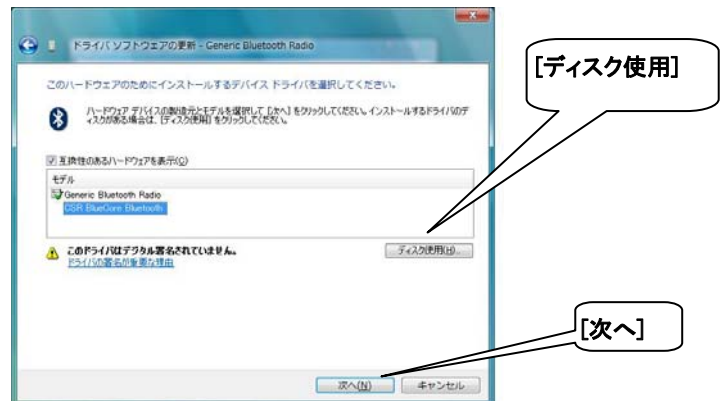

(9)[フロッピーディスクからインストール]-[参照]ボタンをクリック。

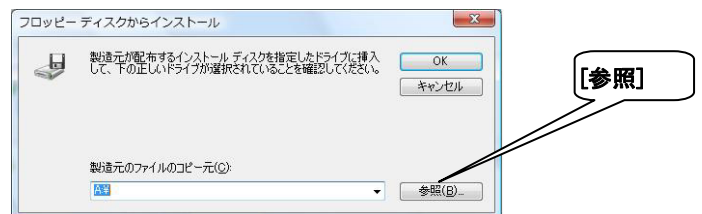


(10)[ファイルの場所]-画面左のコンピュータ-CD ドライブを選択 -[開く]をクリック。

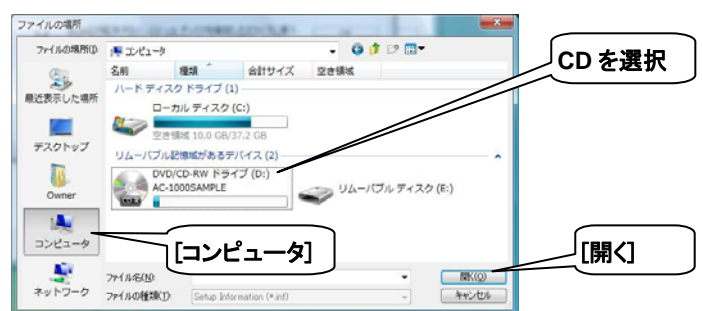


Windows XP


(10) [ファイルの場所]-[DRIVER]フォルダをクリック-[開く]ボタンをクリック。

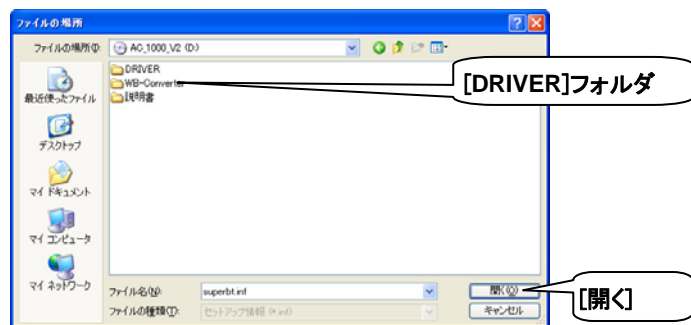

(11) [ファイルの場所]-[superbt.inf]を選択-[開く]をクリック。

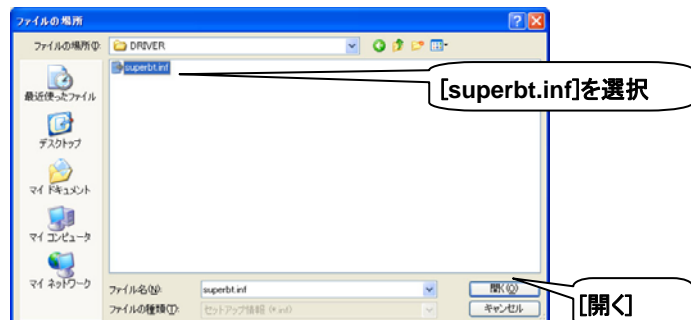

(12) [フロッピーディスクからインストール]ダイアログに戻ります。[OK]ボタンをクリック。

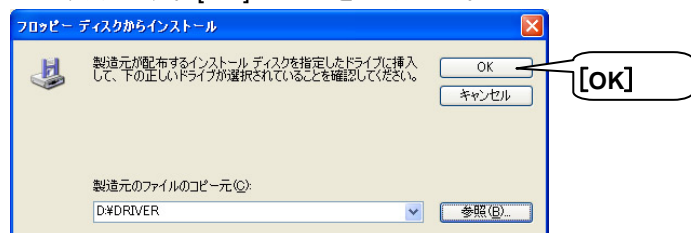

(13) [ハードウェアの更新ウィザード]ダイアログに戻ります。モデルに[CSR BlueCore Bluetooth]が表示されます。[CSR BlueCore Bluetooth]を選択-[次へ]をクリック。




Windows Vista / Windows 7

(11) CD 内の[DRIVER]フォルダをクリック-[開く]-[superbt.inf]を選択。

※パソコンによっては、拡張子 inf は表示されません。



(12) [フロッピーディスクからインストール]ダイアログに戻ります。[OK]をクリック。

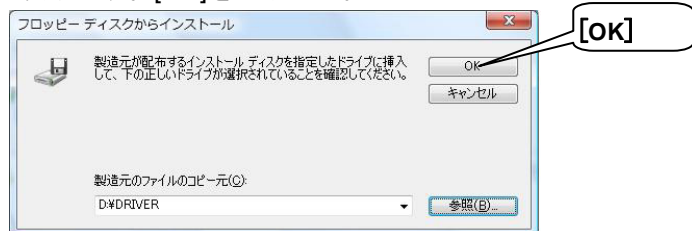

(13) [ドライバソフトウェアの更新]ダイアログに戻ります。モデルに[CSR BlueCore Bluetooth]が表示されます。[CSR BlueCore Bluetooth]を選択-[次へ]をクリック。




Windows XP

(14) ドライバソフトウェアのインストールを開始します。



[ハードウェアのインストール]ダイアログが開き「Windows のロゴテストに合格していません」と表示された場合は、[続行]をクリックします。動作に問題はございません。

(15) [ハードウェアの更新ウィザード]が完了-[完了]をクリック。

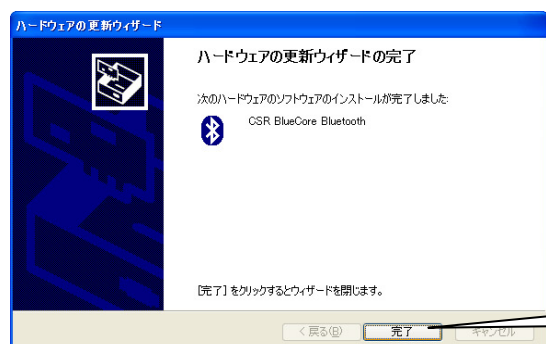

(16) [デバイスマネージャ]を開き、正しくインストールされたかを確認します。


- [Bluetooth Radios]は消えます。
- [USB(Universal Serial Bus)コントローラ]内に**[CSR BlueCore Bluetooth]**が表示されます。

CSR BlueCore BluetoothがUSB無線 Donggl の表示です。




Windows Vista / Windows 7

(14) ドライバソフトウェアのインストールを開始します。

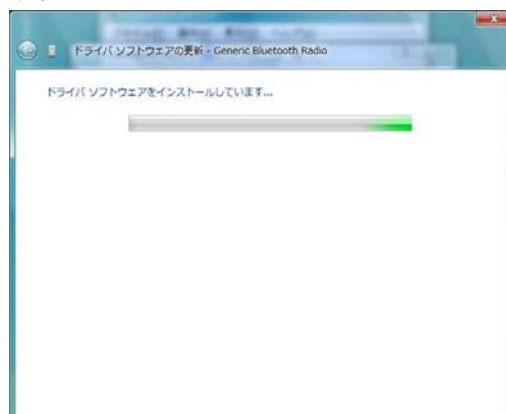


(15)[ドライバソフトウェアの更新]が終了-[閉じる]をクリック。

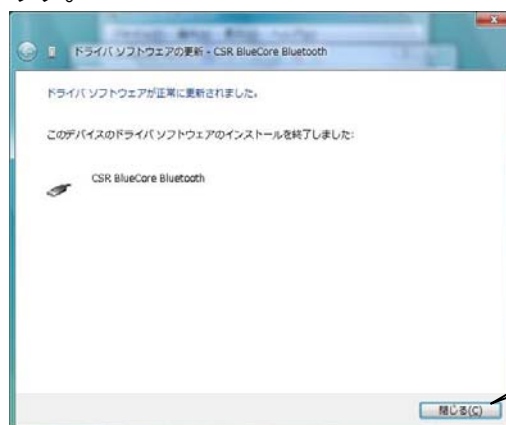

(16) [デバイスマネージャ]を開き、正しくインストールされたかを確認します。

- [Bluetooth Radios]は消えます。
- [ユニバーサルシリアルバス コントローラ]内に**[CSR BlueCore Bluetooth]**が表示されます。

CSR BlueCore BluetoothがUSB無線 Donggl の表示です。

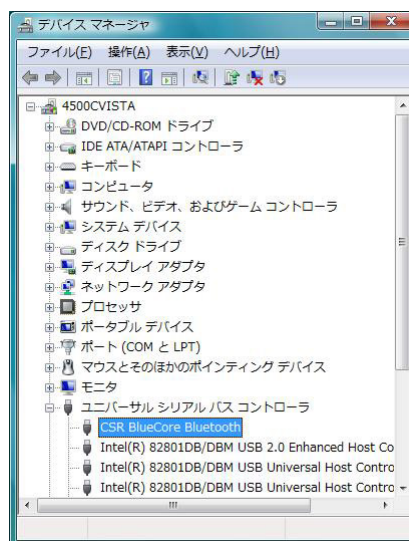

インストール完了後の準備

製品・デモ機付属の冊子「セットアップガイド」記載の「セットアップの手順～AC-1000 編～」をお読みになり、セットアップを続行してください。